GT-S3350

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni telefon. Ovaj telefon će vam omogućiti mobilnu komunikaciju i zabavu visokog kvaliteta, zasnovane na Samsungovoj izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike telefona.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite telefon, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima telefona.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od telefona, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Softver mobilnog telefona možete da nadogradite na adresi www.samsung.com.

- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom telefonu je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Ovaj proizvod uključuje određeni besplatni softver otvorenog izvora. Tačni uslovi licenci, odricanja odgovornosti, priznanja i obaveštenja dostupni su na web stranici kompanije Samsung opensource.samsung.com.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem telefonu ili drugoj opremi

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Zatim sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruke**, nakon čega sledi **Kreiraj poruku**)

[ ] **Pravougaone zagrade** – tasteri uređaja; na primer: [ ] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva)

< > **Ugaone zagrade** – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi SERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

CE 0168 !

Sadržaj

Sklapanje 9
- Raspakivanje 9
- Postavljanje SIM kartice i baterije 9
- Punjenje baterije 11
- Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 13
- Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno) 15

Prvi koraci 16
- Uključivanje i isključivanje telefona 16
- Upoznavanje sa telefonom 16
- Pristupanje menijima 20
- Prilagođavanje telefona 20
- Unos teksta 24

Komunikacija 26
- Pozivanje 26
- Dnevnici 29
- Poruke 31
- Razmena trenutnih poruka 36
- Bluetooth razm.por. 37

Zabava 38
- Kamera 38
- Muzika 39
- FM radio 40
- Igre i ostalo 41

Lične informacije 43
Kontakti 43
Kalendar 45
Zadatak 46
Beleška 46
Diktafon 47

Web 48
Internet 48
Google 49
Zajednice 49
Sajtovi zajednica 50

Mogućnost povezivanja 51
Bluetooth 51
Wi-Fi 53
Veze sa računarom 54

Alatke 56
Alarmi 56
Menadžer bekapovanja 56
Kalkulator 57
Konvertor 57
Rečnik 57
Moji fajlovi 58
Štoperica 59
Tajmer 59
Svetsko vreme 60

Podešavanja 61
Pristupanje meniju za podešavanja 61
Zvučni profili 61
Ekran 61
Vreme i datum 62
Telefon 62
Poziv 62
Kanta za đubre 62
Menadžer bekapovanja 62
Bezbednost 63
Veze sa PC-jem 63
Mreža 63
Memorija 64
Resetuj 64
Rešavanje problema 65
Bezbednosne mere predostrožnosti .. 68
Indeks 77

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

- Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašem regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš telefon.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz telefon može biti nekompatibilan sa uređajem.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste postavili SIM karticu i bateriju,

1 Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [ ] da biste ga isključili.

2 Skinite zadnji poklopac.

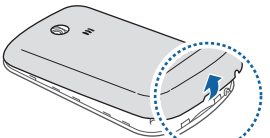

Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

3 Ubacite SIM karticu.

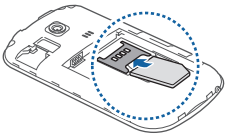

- Stavite SIM karticu u telefon tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.
- Ukoliko ne stavite SIM karticu, moći ćete da koristite samo usluge na uređaju za koje nije neophodna mreža i neke menije.

4 Stavite bateriju.

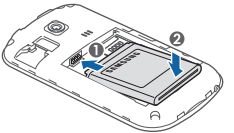

5 Vratite zadnji poklopac.

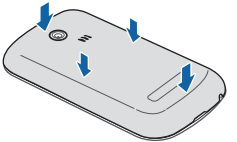

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

Možete da punite bateriju telefona pomoću priloženog putnog ispravljača ili tako što ćete povezati telefon sa računarom pomoću kabla za prenos podataka sa računara.

Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodgovarajući punjači ili kablovi mogu da dovedu do eksplodiranja baterije ili do oštećivanja telefona.

Kada baterija bude skoro prazna, telefon će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija skoro prazna. Ikona za bateriju ( ) će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Punjenje pomoću putnog ispravljača

1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na bočnoj strani telefona.

2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

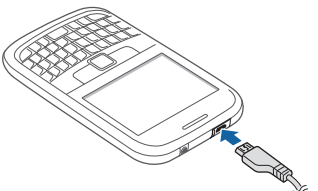

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.

- Telefon možete da koristite i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Telefon se može zagrejati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.
- Ukoliko vaš telefon ne radi ispravno, donesite telefon i punjač u Samsungov servisni centar.

4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz telefona, a zatim i iz utičnice.

Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Na taj način možete da oštetite telefon.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada nije u upotrebi. Putni ispravljač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate iskopčati iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

› Punjenje pomoću kabla za prenos podataka sa računara

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na bočnoj strani telefona.
2. Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu.
3. Povežite drugi deo kabla za prenos podataka sa računara u USB port na računaru.

U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar, može potrajati pre nego punjenje počne.

4. Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više neće pomerati), isključite kabl za prenos podataka sa računara iz telefona, a zatim i iz računara.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Telefon prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti potpuno kompatibilne sa vašim telefonom. Korišćenje nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti telefon ili memorijsku karticu, kao i podatke sačuvane na kartici.

- Vaš telefon podržava samo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ako ubacite memorijsku karticu formatiranu sa drugom strukturom fajlova, telefon će zatražiti da je ponovo formatirate.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

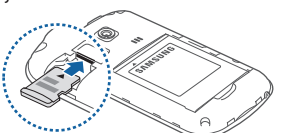

3 Vratite zadnji poklopac.

› Vađenje memorijske kartice

1 Uverite se da memorijska kartica nije uključena u neku radnju.

2 Skinite zadnji poklopac.

3 Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice.

Nemojte da vadite memorijsku karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice ili telefona.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.

1 U meniju izaberite **Podešav.** → **Memorija** → **Memorijska kartica** → <**Format**>.

2 Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.

Pre nego što formatirate memorijsku karticu, nemojte da zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih podataka sačuvanih na telefonu. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno)

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz odgovarajući otvor i zakačite je za malo ispupčenje.

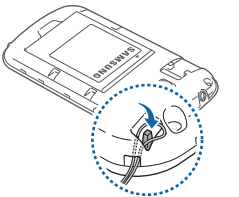

3 Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili samo funkcije telefona za koje nije potreban mreža, prebacite se na offline profil. ► str. 21

Upoznavanje sa telefonom

› Izgled telefona

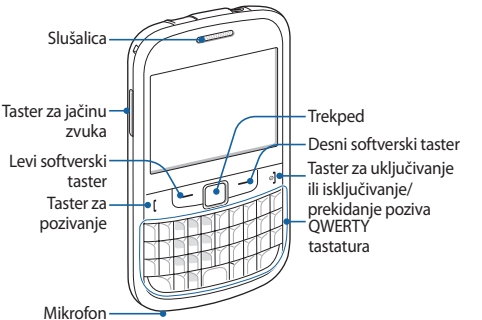

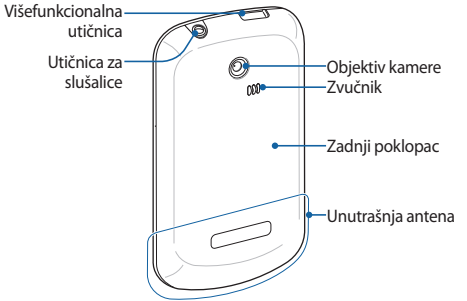

Tasteri

Taster		Funkcija
	Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada preuzima dnevnike poziva i poruka.
	Softverski tasteri	Izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana.
	Uključivanje ili isključivanje/ prekidanje poziva	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; U meniju vraća na pasivni režim.
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona; u pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za jačinu zvuka da biste ostvarili lažni poziv.

Taster		Funkcija
	Trekped	U pasivnom režimu omogućava kretanje kroz opcije menija (vucite); U meniju omogućava izbor označene opcije menija ili potvrđuje unos (pritisnite).

QWERTY tastatura

U zavisnosti od regije, raspored slova na QWERTY tastaturi može da se razlikuje.

Taster		Funkcija
	Brojevi i slova	Unos brojeva, slova i specijalnih karaktera.
	Izmena veličine slova	Promena veličine teksta u polju za unos teksta.

Taster		Funkcija
	Unošenje karaktera u gornjoj polovini tastera	Korišćenje karaktera u gornjem delu tastature u polju za unos teksta; U pasivnom režimu rada, zaključava ili otključava tastaturu (pritisnite i držite).
	Simbol	Unos simbola u polje za unos teksta; Promena simbola.
	Razmak	Unos razmaka u polje za unos teksta; U pasivnom režimu rada, aktivira ili deaktivira nečujni profil (pritisnite i zadržite).
	Poruke	Otvara ekran za komponovanje muzike; Pristupanje listi prijatelja (pritisnite i držite).
	Unos	Započinje novi red u polju za unos teksta.
	Brisanje unazad	Brisanje karaktera u polju za unos teksta.

Ikone indikatora

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	Govorni poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Web pretraga
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Preusmeravanje poziva je aktivirano

Ikona	Definicija
	Povezivanje sa PC računarom
	WLAN mreža je povezana
	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Bluetooth je aktiviran
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Reprodukcija muzike je u toku

Ikona	Definicija
	Reprodukcija muzike je pauzirana
	Normalni profil je aktiviran
	Nečujni profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije
10:00AM	Trenutno vreme

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada „Meni".
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do ekrana glavnog menija.
3. Izaberite meni ili aplikaciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na viši nivo; Pritisnite [ ] da biste zatvorili meni ili aplikaciju i da biste se vratili na pasivni režim rada.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Podešavanje trenutnog datuma i vremena

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Vreme i datum**.
2. Izaberite opciju automatskog ažuriranja vremena i vremensku zonu.
3. Podesite format vremena i datuma i unesite trenutno vreme i datum.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

› Podešavanje jačine zvuka tonova tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Prelazak na nečujni profil

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [⏎] da biste isključili ili uključili zvuk telefona.

Konfigurisanje profila za zvuk

Možete da promenite zvukove na telefonu tako što ćete prilagoditi trenutni profil za zvuk ili tako što ćete se prebaciti na drugi profil za zvuk. Da biste konfigurisali profil,

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
2. Dođite do željenog profila.
3. Pritisnite <**Izmeni**>.
4. Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i druge zvukove telefona.

Raspoložive opcije zvuka mogu da se razlikuju, u zavisnosti od izabranog profila.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Tapet**.
2. Listajte nalevo ili nadesno do željene slike.
3. Pritisnite trekped.

Izaberite temu za ekrane menija.

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Tema**.
2. Izaberite temu pritiskom na trekped.
3. Listajte nalevo ili nadesno da biste prikazali temu.
4. Pritisnite <**Podesi**> → <**Da**> da biste primenili temu.

Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
2. Listajte nalevo ili nadesno da biste podesili nivo osvetljenosti.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Nivo osvetljenosti ekrana će uticati na to koliko brzo će telefon trošiti bateriju.

Podešavanje Qwerty prečica

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Telefon** → **Qwerty prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji ćete dodeliti tasteru za prečicu. Pritisnite trekped da biste izabrali podmenije (ako je potrebno).
4. Da biste pristupili prečici, u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite dodeljeni taster za prečicu.

Korišćenje kante za đubre

Sa kantom za đubre, podaci koje ste obrisali, kao što su poruke, kontakti, planer i moji fajlovi, biće poslati u kantu za đubre umesto da budu trajno obrisani. Kasnije možete vratiti podatke ili isprazniti kantu radi trajnog brisanja podataka.

Da biste stavku premestili u kantu za đubre morate brisati jednu po jednu stavku.

Aktiviranje kante za đubre

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Kanta za đubre**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Aktiviraj kantu za đubre**.
3. Listajte do željene aplikacije i pritisnite trekped.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Vratite izbrisane podatke

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Kanta za đubre**.

2 Listajte do željene stavke.

3 Pritisnite trekped da biste vratili podatke.

Pražnjenje kante za đubre

1 U meniju izaberite **Podešav.** → **Kanta za đubre**.

2 Pritisnite <**Opcije**> → **Isprazni kantu za đubre** → <**Da**>.

› Zaključavanje telefona

Možete da zaključate telefon tako što ćete aktivirati lozinku telefona.

1 U meniju izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona**.

2 Unestite novu šifru od 4 do 8 cifara i pritisnite <**OK**>.

3 Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.

Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

Nakon što omogućite zaključavanje telefona, moraćete da unesete lozinku svaki put kada uključujete telefon.

- Ukoliko zaboravite lozinku, donesite telefon u Samsungov servisni centar, gde će ga osoblje otključati.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

› Zaključavanje SIM kartice

Telefon možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM karticu.

1 U meniju izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **PIN zaključan**.

2 Unesite PIN za SIM karticu i pritisnite <**OK**>.

Nakon što omogućite zaključavanje PIN-a, moraćete da unesete PIN svaki put kada uključujete telefon.

- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM karticu.
- Ako blokirate SIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

› Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora će automatski poslati kontakt broj u telefone naznačenih primalaca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon.

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.
3. Ponovo unesite šifru i pritisnite <**OK**>.
4. Listajte nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
5. Izaberite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
6. Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom **+**).
7. Kada završite sa podešavanjem primalaca, pritisnite trekped.
8. Listajte nadole do opcije **Pošiljalac** i unesite ime pošiljaoca.
9. Pritisnite trekped i pritisnite <**Prihvati**>.

Unos teksta

Tekst možete uneti pritiskom alfanumeričkih tastera na QWERTY tastaturi.

Unošenje teksta pomoću QWERTY tastature

Pritisnite odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli karaktere, brojeve i simbole.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

Taster	Funkcija
⇧	Izmena veličine slova.
Alt	Unošenje karaktera u gornjoj polovini tastera.
☺ Sym	Prebacivanje u režim simbola; Otvaranje liste emotikona (pritisnite [Alt], a zatim [☺ Sym]).
␣	Unesite razmak.
Del ⌫	Izbrišite unos.
↵	Započnite novi red.

Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotrebili u drugim aplikacijama.

1. Postavite kursor tamo gde želite da započnete.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kopiraj ili iseci**.
3. Vucite prstom po trekpedu da biste označili željeni tekst.
4. Pritisnite trekped da biste kopirali i premeštali tekst u privremenu memoriju.

   Da biste tekst isekli pritisnite <**Iseci**>.
5. U drugoj aplikaciji, izaberite polje za unos teksta.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

› Upućivanje poziva i odgovaranje na njih

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite taster [ ] da biste pozvali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 43
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, pritisnite [ ].

Odgovor na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite taster [ ].

Dok telefon zvoni, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka ili pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka nadole da biste isključili zvuk tona zvona.

2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [ ].

Odbijanje poziva

Kada primate poziv, pritisnite taster [ ]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

- Možete da sastavite listu brojeva sa kojih će se pozivi automatski odbijati. ► str. 28
- Možete poslati poruku kada odbijate dolazne pozive. U meniju izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Odbaci poziv uz slanje poruke**.

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**0**] da biste ubacili **+** znak.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim izaberite [ ] da biste pozvali broj.

› Korišćenje opcija u toku poziva

Kada je poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite trekped → **Da**.

U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite <**Čekanje**>. Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite <**Preuzmi**>.
- Da biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje, a zatim pozovite novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, pritisnite [ ] kada se čuje ton poziva na čekanju. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite <**Zameni**>.

› Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili.

1. Pritisnite trekped.
2. Dođite do propuštenog poziva koji želite da pozovete.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

› Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, lažni pozivi ili režim fiksnog biranja.

Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Listajte nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
3. Izaberite **Lista odbijenih**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
5. Unesite broj koji želite da odbijete i pritisnite trekped.
6. Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 4-5.
7. Potvrdite izbore u poljima pored brojeva.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Upućivanje lažnog poziva

Možete da simulirate dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Da biste aktivirali funkciju lažnih poziva, U meniju izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv** → **Uključeno**.

Da biste uputili lažni poziv, u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka. Primićete lažni poziv nakon određenog vremenskog perioda.

Možete da promenite vreme odlaganja do lažnog poziva. U meniju izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva**.

Možete da učinite da lažni poziv deluje verodostojnije tako što ćete reprodukovati snimljeni govor. Da biste snimili glas,

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.

2 Izaberite **Lažni govorni poziv**.

3 Pritisnite <**Snimi**> da biste počeli sa snimanjem.

4 Govorite u mikrofon.

5 Kada završite pritisnite <**Stop**>.

Korišćenje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja telefon će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. Prvo morate da sastavite listu brojeva za fiksno biranje u imeniku da biste mogli da koristite režim fiksnog biranja. ► str. 45

Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

1 U meniju izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Režim fiksnog biranja**.

2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM karticu i izaberite <**OK**>.

Dnevnici

Saznajte kako da pregledate dnevnike upućenih, primljenih ili propuštenih poziva i poslatih ili primljenih poruka i kako da upravljate njima.

› Pregledanje dnevnika poziva i poruka

Možete da pregledate dnevnike poziva i poruka filtriranih prema tipu.

1 U meniju izaberite **Dnevnici**.

2 Listajte nalevo ili nadesno do tipa poziva.

3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.

U prikazu detalja možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili, pak, da odbacite listu.

› Prikaz menadžera dnevnika

U menadžeru dnevnika možete da vidite koliko je podataka ili poruka poslato ili primljeno, kao i troškove i trajanje poziva.

1 U meniju izaberite **Dnevnici** → <**Dnev. poziva**>.
Ako postoji snimljeni dnevnik pritisnite <**Opcije**> → **Menadžer dnevnika**

2 Izaberite željene opcije.

Opcija	Funkcija
Trajanje poziva	Pogledajte podatke o trajanju poziva, kao što je trajanje poslednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.
Troškovi poziva	Pogledajte troškove poziva, kao što su troškovi poslednjeg poziva i ukupan trošak za sve pozive. Možete i da podesite valutu i cenu po jedinici ili ograničenje troškova u skladu sa planovima za pozive; Merač troškova možda neće biti dostupan, što zavisi od vaše SIM kartice.
Brojač poruka	Pogledajte koliko ste poruka poslali ili primili.
Brojač podataka	Pogledajte koliko ste podataka poslali ili primili.

Možete da resetujete evidenciju u menadžeru dnevnika. Na svakom ekranu pritisnite trekped ili <**Reset**>.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) ili e-poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
2. Unesite broj.

   Možete izabrati neki od kontakata, grupa ili novijih kontakata pritiskom na trekped.
3. Pomerite se na dole i unesite tekst poruke.
4. Pritisnite trekped da biste poslali poruku.

› Konfigurisanje MMS profila

Da biste slali i primali multimedijalne poruke, morate da aktivirate profil za povezivanje sa MMS serverom. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **Multimedijalne poruke** → **Profili multimedijalnih poruka** → <**Da**>.

   Ako postoji unapred definisani profil za povezivanje vašeg provajdera, pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
2. Prilagodite parametre profila za povezivanje.
3. Kada završite, pritisnite trekped ili <**Sačuvaj**>.

› Slanje multimedijalne poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.

2 Unesite broj ili adresu e-pošte.

Možete izabrati neki od kontakata, grupa ili novijih kontakata pritiskom na trekped.

Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će konvertovati poruku u multimedijalnu poruku.

3 Pomerite se na dole i unesite tekst poruke.

4 Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte fajl.

Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimite fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.

5 Pritisnite trekped da biste poslali poruku.

› Konfigurisanje naloga i profila e-pošte

Pored naloga e-pošte koji je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstvene naloge e-pošte. Pored toga, možete i da dodate sopstveni profil za povezivanje za korišćenje usluge e-pošte.

Konfigurisanje naloga e-pošte

1 U meniju izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **E-pošta** → **Nalozi e-pošte**.

2 Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.

3 Prilagodite podešavanja za nalog.

4 Kada završite, pritisnite trekped ili <**OK**>.

Konfigurisanje profila e-pošte

1 U meniju izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **E-pošta** → **Profili e-pošte** → <**Da**>.

Ako postoji unapred definisani profil za povezivanje vašeg provajdera, pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.

2 Prilagodite mrežna podešavanja.

3 Kada završite, pritisnite trekped ili <**Sačuvaj**>.

Slanje e-poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Kreiraj e-poruku**.
2. Unesite e-adresu.

   Možete izabrati neki od kontakata, grupa ili novijih kontakata pritiskom na trekped.
3. Pomerite se nadole i unesite predmet poruke.
4. Pomerite se nadole i unesite tekst vaše e-pošte.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži stavke** i priložite fajl.

   Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimite fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.
6. Pritisnite trekped da biste poslali e-poruku.

Pregledanje poruke

Poruke koje ste primili, poslali ili sačuvali se automatski razvrstavaju u sledeće foldere za poruke.

- **Prijemno sanduče**: Primljene tekstualne ili multimedijalne poruke
- **Prijemno sanduče za e-poštu**: Primljene e-poruke
- **Poslate poruke**: Poslate poruke
- **Otpremno sanduče**: Poruke koje se trenutno šalju ili čekaju da budu poslate
- **Skice**: Poruke koje ste sačuvali da biste ih kasnije koristili
- **Info poruke**: Info poruke ćelija sa vaše mreže
- **Sanduče za spam**: Spam poruke

Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U meniju izaberite **Poruke**, a zatim izaberite folder sa porukama (prijemno sanduče ili poslate poruke).
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-poruke

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog e-pošte.
3. Pritisnite trekped.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, izaberite <**Preuzmi**> da biste pogledali telo e-poruke.

› Preslušavanje poruka govorne pošte

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [**1**].
2. Pratite uputstva sa servera govorne pošte.

Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

› Korišćenje obrazaca za poruke

Saznajte kako da kreirate obrasce za tekstualne i multimedijalne poruke i kako da ih koristite za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi** → **Obrasci**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.

   Ako postoji snimljeni obazac pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite tekst i pritisnite trekped.

Sada možete da ubacite tekstualni obrazac u polje za tekst kada budete kreirali tekstualnu, multimedijalnu ili e-poruku pomoću opcije za ubacivanje.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi** → **MMS na kartici**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa naslovom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao obrazac. ► str. 31
4. Pritisnite trekped.

Da biste koristili multimedijalne obrasce za kreiranje novih multimedijalnih poruka, na listi obrazaca pronađite obrazac koji ćete koristiti i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**. Obrazac će se otvoriti kao nova multimedijalna poruka.

› Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

Saznajte kako da kreirate foldere da biste upravljali porukama u skladu sa svojim željama i potrebama.

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Moji folderi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj folder**.
3. Unesite ime novog foldera i pritisnite trekped.

Sada možete da premestite bitne poruke iz prijemnog sandučeta ili foldera sa poslatim porukama u prilagođeni folder kako biste lakše upravljali njima i sprečili da se slučajno obrišu.

› Slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da zatražite pomoć tako što ćete poslati SOS poruku određenim primaocima.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite <**Promeni**> da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Izaberite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
4. Unesite broj primaoca i pritisnite trekped. Pređite na korak 7.

   Da biste izabrali broj koji je sačuvan na listi kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **Počni pretragu** da biste otvorili listu kontakata a zatim nastavite sa sledećim korakom.
5. Dođite do kontakta i pritisnite trekped.
6. Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
7. Kada završite sa podešavanjem primalaca, pritisnite trekped.
8. Izaberite **Ponovi** i izaberite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <**Nazad**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka 4 puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete [ ].

Razmena trenutnih poruka

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima ili porodicom pomoću univerzalnog programa za razmenu poruka.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Komunik.** → **Razmena trenutnih poruka** → poruke.
2. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim se prijavite.
3. Ćaskajte sa porodicom ili prijateljima direktno.

Bluetooth razm.por.

Naučite da ćaskate sa prijateljima ili sa porodicom pomoću bežične Bluetooth funkcije.

1. U meniju izaberite **Komunik.** → **Bluetooth razm.por.**
2. Ako ne postoje Bluetotoh kontakti, pritisnite trekped da biste pronašli druge Bluetooth uređaje i uparili telefon sa njima. ► str. 51
3. Izaberite upareni uređaj.
4. Unesite poruku i pritisnite trekped.

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 1600 x 1200 piksela (2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 176 x 144 piksela.

› Snimanje fotografije

1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.

- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

2 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

4 Pritisnite trekped da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon što snimite fotografije pritisnite <**Prikaži**> da biste pregledali snimljene fotografije.

› Snimanje video zapisa

1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.

2 Pritisnite [**1**] da biste prešli na kamkoder.

3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

5 Pritisnite trekped da biste počeli sa snimanjem.

6 Pritisnite <**Stop**> da biste zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski čuva.

Nakon što snimite video zapise pritisnite <**Prikaži**> da biste pregledali snimljene video zapise.

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera.

› Dodavanje muzičkih fajlova na telefon

Započnite tako što ćete prebaciti fajlove na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 48
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionog programa Samsung Kies. ► str. 54
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 53
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 55

› Reprodukovanje muzike

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1 U meniju izaberite **Muzika** → **Biblioteka**.

2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

taster	Funkcija
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka.
⏸	Pauziranje reprodukcije; izaberite ▶ da biste nastavili sa reprodukcijom.
⏮	Ponovno pokretanje reprodukcije; Prelazak unazad (pritisnite i držite 2 sekunde); Pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite).
⏭	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite)

taster	Funkcija
1	Ocena trenutne numere.
2	Promena zvučnog efekta.
3	Promena režima ponavljanja.
4	Aktivira ili deaktivira nasumični režim.

› Kreiranje liste za reprodukciju

1. U meniju izaberite **Muzika** → **Biblioteka** → **Liste za reprodukciju** → <**Kreiraj**>.
   Ako postoji snimljena lista za reprodukciju pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
2. Unesite naslov nove liste pesama i pritisnite trekped.
3. Izaberite novu listu za reprodukciju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Numere**.
5. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite <**Dodaj**>.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da uključite priložene slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija

1. Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2. U meniju izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.
3. Pritisnite trekped da biste uključili FM radio.
4. Izaberite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje stanica.
   FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

5 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

taster	Funkcija
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka.
⏸	Isključivanje FM radija; izaberite ▶ da biste uključili FM radio.
⏪ ⏩	Promena frekvencije za 0,1 MHz.
⏮ ⏭	Pretraga za dostupnom radio stanicom.

Da biste dodali radio stanicu koju trenutno slušate na listu omiljenih, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u** → **Omiljena lokacija**.

› Automatsko čuvanje radio stanica

1 Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2 U meniju izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.
3 Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
4 Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Igre i ostalo

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Preuzimanje Java igara ili aplikacija možda neće biti podržano što zavisi od softvera u telefonu.

› Preuzimanje igara i aplikacija

1 U meniju izaberite **Aplikac.** → **Igre i dr.**
Telefon se povezuje sa Web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
2 Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

› Igranje igara ili pokretanje aplikacija

1 U meniju izaberite **Aplikac.** → **Igre i dr.**

2 Izaberite igru ili aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.

- Dostupne igre ili aplikacije mogu da se razlikuju, što zavisi od provajdera ili regiona.
- Kontrole ili opcije igara ili aplikacija mogu da se razlikuju.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

› Kreiranje kontakta

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj kontakt**.
3. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.

   Ukoliko čuvate kontakt na SIM kartici, možete da sačuvate samo ime i broj telefona kontakta.
5. Pritisnite trekped ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.
3. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
4. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
5. Unesite informacije o kontaktu.
6. Pritisnite trekped ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
3. Izaberite ima kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti [ ].
- izmenite informacije o kontaktu pritiskom na trekped.

Podešavanje omiljenog broja

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Listajte nalevo ili nadesno do **Omiljena lokacija**.
3. Pritisnite <**Dodeli**> → **Kontakti**.

   Ako postoji sačuvan omiljeni broj, listajte do prazne lokacije i pritisnite <**Dodeli**> → **Kontakti**.
4. Izaberite omiljeni broj koji želite da podesite iz liste kontakata.

   Kontakt je sačuvan na listi omiljenih brojeva. Sada možete da pozovete ovaj kontakt u pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i držati odgovarajući broj za biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Listajte nalevo ili nadesno do opcije **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite trekped.

› Kreiranje liste brojeva fiksnog biranja

Možete da sastavite listu kontakata koja će se koristiti u režimu fiksnog biranja, u kome telefon ograničava upućivanje poziva, ako SIM kartica podržava ovu funkciju. Lista brojeva za fiksno biranje se čuva na SIM kartici.

1. U meniju izaberite **Kontakti**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kontakti fiksnog biranja** → trekped.

   Ako postoji snimljeni kontakt za fiksno biranje pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj kontakt za fiksno biranje**.
3. Unesite informacije o kontaktu i pritisnite trekped.
4. Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM karticu i izaberite <**OK**>.

Da biste ograničili odlazne pozive samo na one brojeve koji su sačuvani na listi za fiksno biranje, aktivirajte režim fiksnog biranja. ► str. 29

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima.

› Kreiranje događaja

1. U meniju izaberite **Planer** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
4. Pritisnite trekped ili <**Sačuvaj**>.

› Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

1. U meniju izaberite **Planer** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nedeljni prikaz** ili **Prikaži po mesecima**.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1. U meniju izaberite **Planer** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru. U kalendaru su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim trouglom.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Zadatak

Saznajte kako da kreirate virtuelnu listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet.

› Kreiranje zadatka

1. U meniju izaberite **Planer** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
   Ako postoji snimljeni zadatak pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj zadatak**.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite trekped ili <**Sačuvaj**>.

› Pregledanje zadataka

1. U meniju izaberite **Planer** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Listaj po** i izaberite kategoriju (prioritet, status ili datum izvršavanja) da biste razvrstali zadatke.
3. Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Status dovršenih zadataka kojima je istekao rok možete da podesite na „dovršen". Telefon vas više neće podsećati na te zadatke.

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

1. U meniju izaberite **Planer** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
   Ako postoji snimljena beleška pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj belešku**.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite trekped.

› Pregledanje beleški

1. U meniju izaberite **Planer** → **Beleška**.
2. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.

Diktafon

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu. Možete da postavite govorne beleške da budu tonovi zvona za pozive ili alarm.

› Snimanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite trekped da biste počeli sa snimanjem.
3. Govorite u mikrofon.
4. Kada završite pritisnite <**Stop**>.
   Beleška se automatski čuva.
5. Da biste snimili još govornih beleški, pritisnite trekped i ponovite korake od 3 do 4.

› Reprodukovanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Idi u Zvuke** da biste pristupili listi govornih beleški.
3. Izaberite govornu belešku.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na ekranu.

Web

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

› Konfigurisanje Internet profila

Da biste pristupili mreži i povezali se na Internet, morate da aktivirate profil za povezivanje. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Mreža** → **Veze** → <**Da**>.
2. Pritisnite trackpad.

   Ako postoji unapred definisani profil za povezivanje vašeg provajdera, pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Prilagodite mrežna podešavanja.

› Pretraživanje web strana

1. U meniju izaberite **Internet** da biste otvorili zadanu početnu stranu.

   Da biste pristupili određenoj web stranici, pritisnite <**Opcije**> → **Unesi URL**, unesite web adresu (URL) te web stranice, a zatim pritisnite trekped.
2. Navigirajte web stranicama.

› Obeležavanje omiljenih web stranica

Možete da obeležite web stranice kojima često pristupate kako biste im brzo pristupali. Dok se nalazite na Internetu, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u obeleživače** da biste označili trenutnu web stranicu.

Ukoliko znate web adresu neke web stranice, možete da ručno dodate obeleživač i kada ste offline. Da biste dodali obeleživač,

1. U meniju izaberite **Internet** → <**Opcije**> → **Bookmarkovi** → <**Dodaj**>.

   Ako postoji snimljeni obeleživač pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj obeleživač**.
2. Unesite naslov strane i web adresu (URL).
3. Pritisnite trackpad.

Google

Saznajte kako da koristite uslugu Google pretrage.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Koraci koje je neophodno izvršiti da biste koristili ovu funkciju se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Google**.
2. Pritisnite <**Da**>.
3. Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
4. Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

Zajednice

Saznajte kako da podelite fotografije i video zapise sa drugim ljudima na društvenim web stranicama i blogovima.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju izaberite **Komunik.** → **Zajednice**.

2 Izaberite web sajt ili blog kom želite da pristupite.

3 Pritisnite <**Da**>.

4 Prijavite se i delite fotografije ili video zapise sa prijateljima i porodicom.

Sajtovi zajednica

Saznajte kako da brzo pristupite zajednicama, kao što su Facebook i Twitter.

1 U meniju izaberite **Komunik.** → **Facebook** ili **Twitter**.

2 Unesite korisničko ime i šifru i pritisnite trekped.

3 Podelite fotografije ili video zapise sa prijateljima i porodicom.

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim telefonom.

› Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pritisnite <**Promeni**> da biste aktivirali Bluetooth funkciju.

Da biste omogućili da ostali uređaji pronađu vaš telefon pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Vidljivost mog telefona** → opciju. Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vremenski period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv drugim uređajima.

› Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite trekped da biste pretražili uređaje.
3. Izaberite uređaj.

4 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <**OK**>. Pored toga, pritisnite <**Da**> da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

Kada se telefon upari sa drugim uređajem koji ima omogućenu funkciju Bluetooth, ikona uređaja će postati plava. Izaberite upareni uređaji i upotrebite sledeće opcije:

- Da biste pregledali direktorijum fajlova tog uređaja i razmenjivali fajlove, pritisnite trekped.
- Da biste potražili još uređaja pritisnite <**Opcije**> → **Počni pretragu**.
- Da biste videli koje Bluetooth usluge su dostupne na vašem telefonu i da biste saznali više o njima, pritisnite <**Opcije**> → **Lista usluga**.
- Da biste promenili ime uređaja, izaberite <**Opcije**> → **Preimenuj**.
- Da biste upareni uređaj izbrisali sa liste pritisnite <**Opcije**> → **Obriši** ili **Obriši višestruki**.
- Da biste omogućili da uređaj pristupa vašem telefonu bez potvrde, izaberite <**Opcije**> → **Autorizacija**.
- Da biste prilagodili podešavanja Bluetooth veze, pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.

› Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, stavka kalendara, beleška, zadatak ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **M.fajl.**

2 Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth**.

› Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

2 Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili pristanak da primite podatke sa određenog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa. Na primer, muzički ili zvučni klip će se čuvati u folderu za zvukove, a kontakt u imeniku.

› Korišćenje režima udaljenog SIM-a

U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate ili da odgovarate na pozive preko SIM kartice telefona samo ako je telefon povezan sa Bluetooth hendsfri kompletom za automobile.

Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a,

1 U meniju izaberite **Aplikac.** → **Bluetooth** → <**Opcije**> → **Podešavanja**.

2 Listajte do opcije **Režim udaljenog SIM-a** i pritisnite <**Promeni**>.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja na telefonu da biste aktivirali i povezali se na bilo koju bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardom IEEE 802.11.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili vruća tačka.

Telefon koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

› Aktiviranje WLAN funkcije

U meniju izaberite **Aplikac.** → **Wi-Fi** → trekped.

Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

› Pronalaženje i povezivanje na WLAN

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Wi-Fi** → trekped.
   Vaš telefon automatski traži dostupne WLAN mreže.
2. Odaberite mrežu za povezivanje.
3. Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
4. Pritisnite trekped ili <**Poveži se**>.

› Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi)

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Wi-Fi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **WPS PBC**.
3. Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.
   Ili, unesite PIN kod na uređaj s pristupnim kodom i izaberite **Start** u roku od 2 minuta.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete telefon sa računarom pomoću priloženog kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze.

› Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

1 U meniju izaberite **Podešav.** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung Kies**.

2 Pritisnite taster [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.

3 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

4 Pokrenite Samsung Kies i kopirajte podatke i fajlove.

› Povezivanje kao uređaj za msovno skladištenje

Možete da povežete telefon sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u telefon, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti telefon kao čitač memorijske kartice.

1 Ukoliko želite da prebacite fajlove sa memorijske kartice ili na nju, ubacite karticu u telefon.

2 U meniju izaberite **Podešav.** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.

3 Pritisnite taster [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.

4 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.

5 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.

6 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Alatke

Alarmi

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

› Podešavanje novog alarma

1. U meniju izaberite **Alarmi**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
   Ako postoji snimljeni alarm pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Kada završite, pritisnite trackpad ili <**Sačuvaj**>.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme kada je telefon isključen.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Pritisnite <**Potvrdi**> da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Dremež**> da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

› Deaktiviranje alarma

1. U meniju izaberite **Alarmi**.
2. Listajte do alarma koji želite da isključite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Deaktiviraj alarm**.

Menadžer bekapovanja

Koristite Menadžer bekapovanja da biste bekapovali svoje podatke, kao što su poruke, kontakti i zadaci na memorijsku karticu ili u **M.fajl.** Takođe, možete da ih vratite na telefon.

› Bekapovanje podataka

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Menadžer bekapovanja**.
2. Izaberite **Bekap**.
3. Izaberite kategoriju i izaberite stavke za bekapovanje.
4. Izaberite <**Bekap**>.

› Vraćanje podataka

1. U meniju izaberite **Podešav.** → **Menadžer bekapovanja**.
2. Izaberite **Vrati**.
3. Izaberite kategoriju i izaberite stavke za vraćanje.
4. Pritisnite <**Vrati**>.

Kalkulator

1. U meniju izaberite **Planer** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertor

1. U meniju izaberite **Planer** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice.

Rečnik

Saznajte kako da potražite reči u rečniku i podesite sopstveni rečnik.

› Traženje reči

1. U meniju izaberite **Aplikac.** → **Rečnik**.

2 Unesite reč u polje za pretragu.

3 Izaberite reč sa liste.

Da biste u rečnik dodali reč, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj u Moj rečnik**.

› Prikaz moje liste reči

1 U meniju izaberite **Aplikac.** → **Rečnik**.

2 Listajte nalevo ili nadesno do opcije **Moj rečnik**.

3 Izaberite reč sa liste reči.

› Prikaz istorije

1 U meniju izaberite **Aplikac.** → **Rečnik**.

2 Listajte nalevo ili nadesno do **Istorija** da biste videli listu reči koje ste tražili.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

› Podržani formati fajlova

Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Zvuk	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Ostalo	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera u telefonu.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

› Pregledanje fajla

1 U meniju izaberite **M.fajl.** → tip fajla.

Folderi ili fajlovi na memorijskoj kartici su označeni ikonom memorijske kartice.

2 Izaberite folder → fajl.

- U opciji **Slike** možete pregledati snimljene fotografije i slike koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Video zapisi** možete reprodukovati snimljene video zapise i video zapise koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Zvuci** možete reprodukovati sve snimljene tonove zvona, muzičke fajlove i audio klipove, zajedno sa govornim beleškama i džinglovima FM radija.
- U opciji **Ostali fajlovi** možete pregledati dokumenta i fajlove podataka uključujući nepodržane fajlove.

Štoperica

1 U meniju izaberite **Aplikac.** → **Štoperica**.

2 Pritisnite <**Start**> da biste pokrenuli štopericu.

3 Pritisnite trekped da biste zabeležili proteklo vreme.

4 Kada završite pritisnite <**Stop**>.

5 Pritisnite <**Reset**> da biste obrisali snimljena vremena.

Prilikom snimanja proteklog vremena, snima se interval između prolaznih vremena. Da biste proverili interval, listajte nalevo ili nadesno do **Prolazno vreme**.

Tajmer

1 U meniju izaberite **Aplikac.** → **Tajmer**.

2 Podesite vreme odbrojavanja.

3 Pritisnite <**Start**> da biste pokrenuli odbrojavanje.

Sada možete da koristite druge funkcije dok tajmer odbrojava u pozadini. Pritisnite <**Nazad**> ili [ ] → <**Da**> i pristupite drugoj aplikaciji.

4 Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili oglašavanje tajmera.

Svetsko vreme

Saznajte kako možete da prikažete vreme u drugom regionu i podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

› Kreiranje svetskog vremena

1 U meniju izaberite **Planer** → **Svetsko vreme**.

2 Pritisnite trackpad.

3 Dođite do željene vremenske zone i pritisnite <**Dodaj**>.

Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.

4 Da biste primenili letnje računanje vremena listajte do sata i pritisnite <**Opcije**> → **Letnje vreme uklj.**

5 Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-4.

› Dodavanje svetskog vremena na ekran

Pomoću vidžeta za dvostruki sat možete na ekranu da prikažete vreme za dve različite vremenske zone.

Kada kreirate svetsko vreme,

1 U meniju izaberite **Planer** → **Svetsko vreme**.

2 Listajte do željene vremenske zone i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi kao drugi sat**.

3 U meniju izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.

4 Listajte nalevo ili nadesno do **Pametan pasivni ekran**.

5 Pritisnite <**Izmeni**> → **Dvostruki sat**.

6 Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

7 Pritisnite trackpad.

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

1. U meniju izaberite **Podešav.**
2. Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.
3. Prilagodite podešavanje i pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite trekped.

Zvučni profili

Izaberite profil za zvuk koji će se koristiti ili prilagodite opcije zvuka u profilima prema želji.

Ekran

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu ekran i upotrebu osvetljenja na telefonu i izmenite ih.

- **Tapet**: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
- **Tema**: Izaberite boju teme za ekrane sa menijima.
- **Pametan početni ekran**: Promenite tip ekrana u pasivnom režimu ili prilagodite pametan početni ekran.
- **Stil fonta**: Izaberite tip fonta za prikazani tekst.
- **Prikaz pri biranju**: Prilagodite prikaz pri biranju.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Pozadinsko svetlo**: Podesite koliko vremena će telefon sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Efekat prelaza**: Podesite telefon tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi.

Vreme i datum

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na telefonu i izmenite ih.

Telefon

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu opšta podešavanja telefona i izmenite ih:

- **Jezik**: Izaberite jezik koji će se koristiti na ekranu telefona i za unos teksta.
- **Qwerty prečice**: Prilagodite prečice na QWERTY tastaturi. ► str. 22
- **Automatsko zaključavanje tastature**: Podesite telefon da automatski zaključava tastaturu.
- **Osetljivost optičkog trekpeda**: Podesite osetljivost trekpeda.

Poziv

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu aplikacije za pozivanje na telefonu i izmenite ih:

- **Svi pozivi**: Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.
- **Govorni poziv**: Prilagodite podešavanja za govorne pozive.
- **Lažni poziv**: Prilagodite podešavanja za lažne pozive. ► str. 28

Kanta za đubre

Aktivirajte kantu za đubre kako biste vratili obrisane podatke ili ih trajno uklonite. ► str. 22

Menadžer bekapovanja

Bekapujte ili vratite podatke, kao što su poruke, kontakti i zadaci. ► str. 56

Bezbednost

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste obezbedili telefon i podatke:

- **Zaključavanje telefona**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja telefona kako bi pre korišćenja telefona bilo neophodno da se unese lozinka.
- **Zaključavanje SIM-a**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja SIM kartice kako bi se prilikom promene SIM kartice zahtevao unos lozinke za SIM.
- **PIN Zaključan**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja telefona bilo neophodno da se unese PIN.
- **Zaključavanje privatnosti**: Postavite razne vrste podataka kao privatne; da bi se pristupilo privatnim podacima, morate da unesete lozinku telefona.
- **Režim fiksnog biranja**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje.
- **Promena šifre**: Promenite lozinku telefona.
- **Promeni PIN kod**: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM kartici.
- **Promena PIN2 koda**: Promenite PIN2 kôd, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda.
- **Mobilni tražilac**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca, koja vam pomaže da pronađete telefon u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 24

Veze sa PC-jem

Podesite USB režim koji će se aktivirati kada povežete telefon sa računarom. ► str. 54

Mreža

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji vaš telefon bira mreže i povezuje se na njih i izmenite ih:

- **Izbor mreže**: Podesite metod biranja mreže na automatski ili ručni.
- **Veze**: Podesite profile za povezivanje koji će se koristiti za mrežne funkcije.

Memorija

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu korišćenje memorije telefona i izmenite ih:

- **Memorijska kartica**: Pristupite detaljima o memorijskoj kartici i podesite Bluetooth vidljivost za fajlove na memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu i da promenite ime memorijske kartice.

  Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi izabrani podaci.

- **Status memorije**: Pregledajte iskorišćenu i slobodnu memoriju za razne tipove fajlova.
- **Podrazumevana memorija**: Podesite podrazumevanu memorijsku lokaciju koja će se koristiti prilikom prenosa podataka, snimanja slika i video zapisa ili snimanja govornih beleški.
- **Obriši memoriju telefona**: Obrišite izabrane podatke iz memorije telefona.

Resetuj

Resetujte razna podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Izaberite koja podešavanja će se resetovati. Morate da unesete lozinku telefona da biste resetovali podešavanja.

Rešavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućite zaključavanje telefona, moraćete da unesete šifru koju ste odredili za telefon.
PIN	Prilikom prvog korišćenja telefona ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM karticom. Možete da isključite ovu funkciju pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Na telefonu se pojavljuje poruka „Usluga nedostupna“ ili „Greška mreže“

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim signalom ili slabim prijemom, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Pozivi se odbacuju

Kada se nalazite u oblastima sa slabim signalom ili slabim prijemom, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne uspostavljaju

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za broj telefona koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li je telefon uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za taj dolazni broj telefona.

Drugi ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne pokrivate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da se mikrofon nalazi blizu vaših usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate ugrađenu antenu telefona.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim signalom ili slabim prijemom, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Kada upućujete poziv iz kontakata, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj sačuvan na listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za taj broj telefona kontakta.

Telefon pišti, a ikona baterije treperi

Baterija je skoro prazna. Napunite ili zamenite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (potražite uputstva za pravilno odlaganje od lokalnih nadležnih organa).

Telefon je topao na dodir

Kada se koriste aplikacije koje zahtevaju veću potrošnju energije ili kada se aplikacije na telefonu koriste tokom dužeg vremenskog perioda, telefon se može zagrejati. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da na biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.

- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.

- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.

- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u zvučnicu.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.
- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

Čuvajte svoj sluh

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte farbati uređaj

Boja može blokirati pokretne delove i ometati pravilan rad. Ako ste alergični na boju ili metalne delove uređaja, nemojte ga više koristiti i obratite se lekaru.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije" ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,603 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja,

odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU". SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE".

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi
- deaktiviranje 56
- kreiranje 56
- zaustavljanje 56

automatsko odbacivanje 28

baterija
- postavljanje 9
- punjenje 11

beleške
- kreiranje 47
- pregledanje 47

Bluetooth
- aktiviranje 51
- prijem podataka 53
- pronalaženje i uparivanje uređaja 51
- Režim udaljenog SIM-a 53
- slanje podataka 52

diktafon 47

dnevnik poruka 29

dnevnik poziva 29

ekran menija 20

e-pošta
- podešavanje naloga 32
- podešavanje profila 32
- pregledanje 34
- slanje 33

FM radio
- čuvanje stanica 41
- slušanje 40

fotografije
- pregledanje 59
- snimanje 38

Google 49

govorna pošta 34

govorne beleške
- reprodukovanje 47
- snimanje 47

govorni pozivi
- korišćenje opcija 27
- odgovaranje 26
- upućivanje 26

imenik
- kreiranje grupa 44
- kreiranje kontakata 43
- kreiranje kontakata za fiksno

biranje 45
podešavanje omiljenih brojeva 44
pronalaženje 44
internet
pogledajte web pretraživač
Java igre
preuzimanje 41
reprodukovanje 42
kalendar
kreiranje događaja 45
pregledanje događaja 45
kalkulator 57
kamera
snimanje fotografija 38
snimanje video zapisa 38
kontakti
kreiranje 43
pronalaženje 44
konvertor 57
lažni pozivi 28
memorijska kartica
formatiranje 15
ubacivanje 13
uklanjanje 14
menadžer fajlova 58
mobilni tražilac 24
multimedijalne poruke
podešavanje profila 31
pregledanje 33
slanje 31
muzički plejer
dodavanje fajlova 39
kreiranje lista za reprodukciju 40
reprodukovanje muzike 39
muzika
reprodukovanje 39
nečujni profil 21
osvetljenje, ekran 22
poruke
korišćenje obrazaca 34
podešavanje MMS profila 31
podešavanje naloga e-pošte 32
podešavanje profila e-pošte 32
pregledanje e-poruke 34
pregledanje multimedija 33
pregledanje teksta 33
pristupanje govornoj pošti 34
slanje e-poruke 33
slanje multimedija 31
slanje SOS poruke 35
slanje teksta 31
upravljanje 35
pozivi
korišćenje opcija tokom govornih poziva 27
međunarodni brojevi 27

odbijanje 26
odgovaranje 26
prikaz propuštenih 27
upućivanje 26
upućivanje lažnih poziva 28
preuzimanja
Java igre 41
pristupni kodovi 65
profili za zvuk 21
raspakivanje 9
režim fiksnog biranja
aktiviranje 29
kreiranje kontakata za fiksno biranje 45
režim fiksnog biranja broja 29
SIM kartica
postavljanje 9
zaključavanje 23
SOS poruke 35
svetsko vreme
kreiranje 60
podešavanje dvojnog prikaza 60
štoperica 59
tajmer 59
tapet 21
tekstualne beleške 46
tekstualne poruke
pregledanje 33
slanje 31
telefon
ikone indikatora 19
izgled 16
podešavanja 61
prilagođavanje 20
tasteri 17
uključivanje ili isključivanje 16
zaključavanje 23
ton tastera
jačina zvuka 20
trajanje poziva 30
traka za nošenje telefona 15
troškovi poziva 30
unos teksta 24
Veze sa PC-jem
masovna memorija 55
Samsung Kies 54
video zapisi
reprodukovanje 59
snimanje 38
vreme i datum, podešavanje 20
web pretraživač
dodavanje obeleživača 49
podešavanje profila 48
pretraživanje web stranica 48

zadaci
kreiranje 46
pregledanje 46
Zaključavanje PIN-a 23
zaključavanje telefona 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracija o usklađenosti

Detalji proizvoda

Za sledeće

Proizvod : GSM BT/Wi-Fi mobilni telefon

Model : GT-S3350

CE 0168 !

Deklaracija i primenljivi standardi

Ovim izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive R&TTE (1999/5/EC) primenom sledećeg:

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

i direktivom (2011/65/EU) o ograničenju korišćenja određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

Procedura procene usklađenosti o kojoj se govori u okviru članu 10 i detaljnije u dodatku[IV] direktivi 1999/5/EC praćena je uz prisustvo sledećih obaveštenih entiteta:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka identifikacije: 0168

Predstavnik u EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 (mesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsung servisnog centra. Adresu ili broj telefona Samsung servisnog centra potražite garantnoj kartici ili se obratite prodavcu kod kojeg ste kupili proizvod.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32658A
Serbian. 02/2013. Rev. 1.2

www.samsung.com